


Цагны удирдлаганы заавар

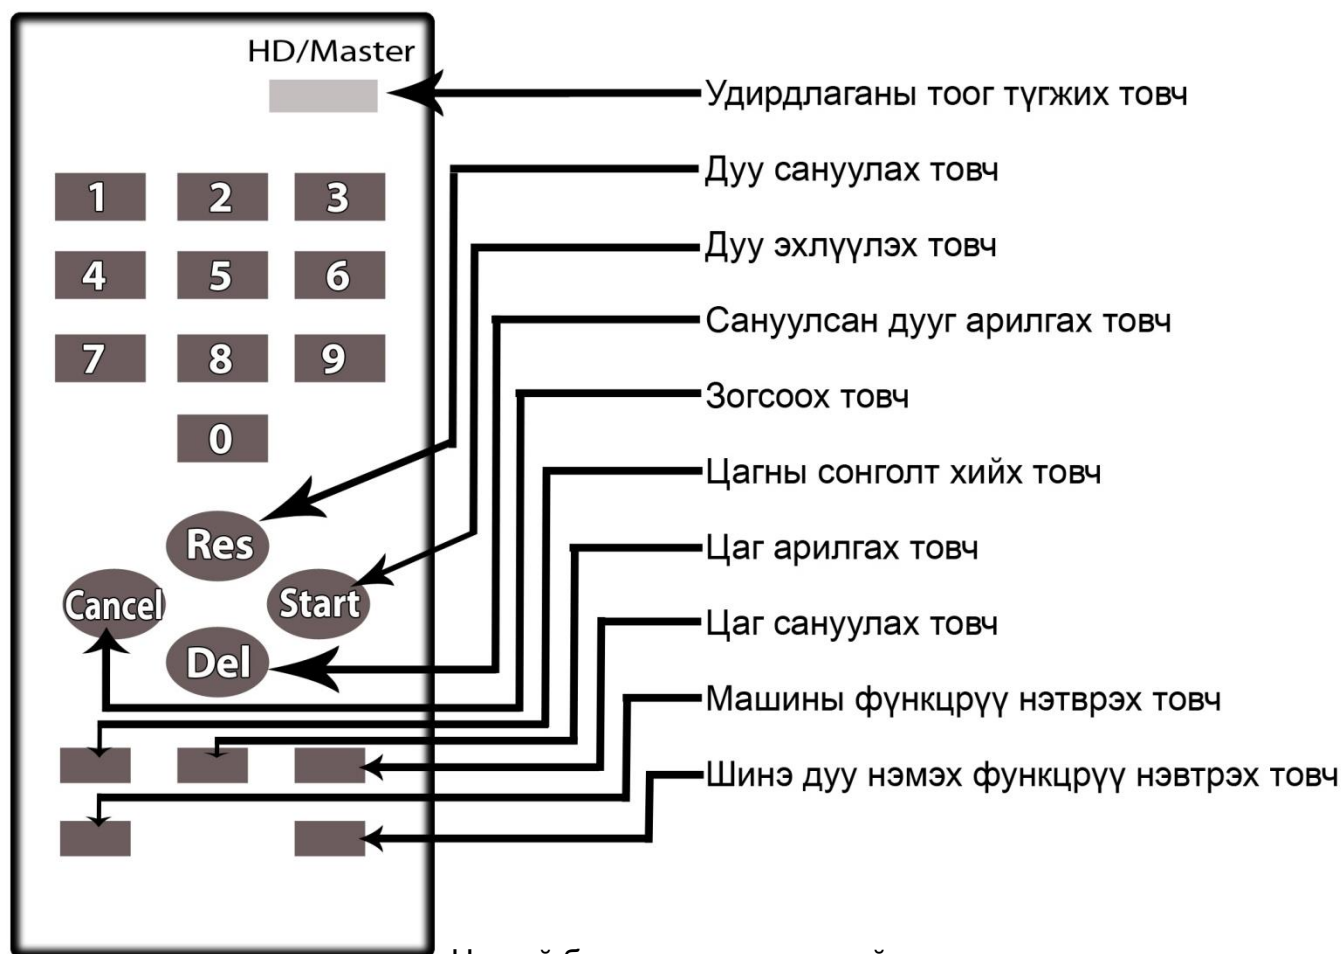

- 1- Удирдлаганы зүүн доод товчийг нэг удаа дарахад дэлгэц цэнхэр өнгийн фонтой дүрсээр солигдоно
- 2- Нууц код 1, 2, 3, 4 гэсэн тоог дарна
- 3- Дэлгэц дээрх цэсний хэд дэх мөр улаан болсон байгааг ажиглаж, хэрэв эхний мөр улаан биш бол 2 тоог дарж улаан курсорыг эхний мөр дээр аваачна.
- 4- 5 тоог дарж эхний мөрлүү орно.
- 5- 8 тоог 2 дарж COIN/SONG гэсэн 3 дахь мөр дээр улаан курсороо аваачна.
- 6- 6 тоог 1 дарна
- 7- Удирдлаганы голын том дугуй дөрвөн товчний дээд товчийг хоёр удаа дарснаар цэснээс гарна.
Жич: Дээрх үйлдэлийг 1 удаа хийхэд дахин хийх шаардлагагүй

Цаг тохируулах үйлдэл

- 1- Удирлаганы зүүн доод талаас дээш хоёр дахь товчийг нэг удаа дарахад дэлгэцний зүүн дээд буланд хоёр сонголт гарч ирнэ.
- 2- Хоёр дахь сонголт буюу цагны оронтой сонолтыг идвэхжүүлж улаан болгохын тулд удирлаганы зүүн доод талаас хоёр дахь товчийг нэг удаа дарна
- 3- Цагны тоогоо дарж тааруулаад баруун гар талаас дээш 2 дахь товчийг дарснаар тааруулсан цагны хугацаан дотор л дуу сонгон дуулах боломжтой болно.
Жич: Дээрх үйлдэлийг хугацааг өгөх, сунгах тохиолдол болгонд хийнэ.
Тааруулсан цагаа устгахыг хүсвэл удирлаганы зүүн доод талаас дээш хоёр дахь товчийг нэг удаа дараад баруун талын (голын) товчийг нэг удаа дарахад хангалттай.
Хэрэв цагны удирдлаганы тоо ажиллахгүй байвал баруун дээд талын HD/MASTER гэсэн товчийг 1 удаа дараарай **96360444**-соёмбо