

AW-CFP2166-4W
Уламжлалт утасгүй галын дохиоллын
систем програмчлах заавар

ASENWARE LTD

Агуулга

01 Программыг тохируулах

02 Хяналтын самбарыг хянах

03 Дуут дохиог тохируулах

04 Утасгүй төхөөрөмж тохируулах



Тэмдэглэл:

Хэрэв та ижил бүсийн дугаартай хэдэн гэрэлтүүлэгч дуут дохиолол (strobe sounder) холбосон бол тухайн бүсүүдийг идэвхжүүлэх шаардлагатай.

Жишээ нь:



Хэрэв та 2 ширхэг гэрэлтүүлэгч дуут дохиолол холбосон бол:

Бүс 1 ба Бүс 2-г идэвхжүүлэх (zone switch дээр дарах).

Үүний зэрэгцээ Бүс 3 ба Бүс 4-ийг идэвхгүй болгох.

YouTube видео линк:

<https://www.youtube.com/watch?v=KUXbzKxRTpU>

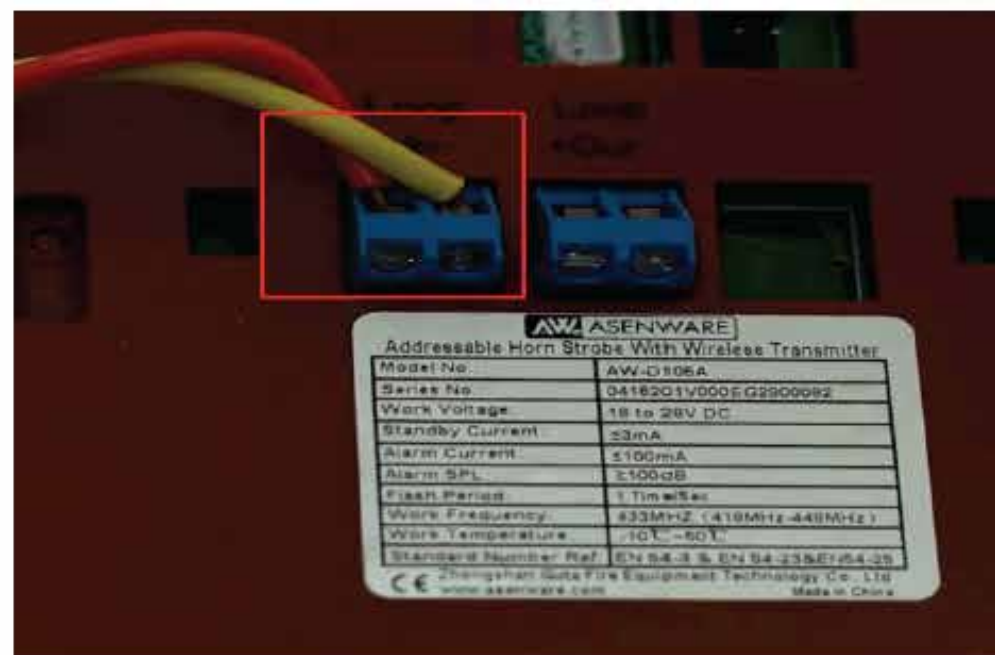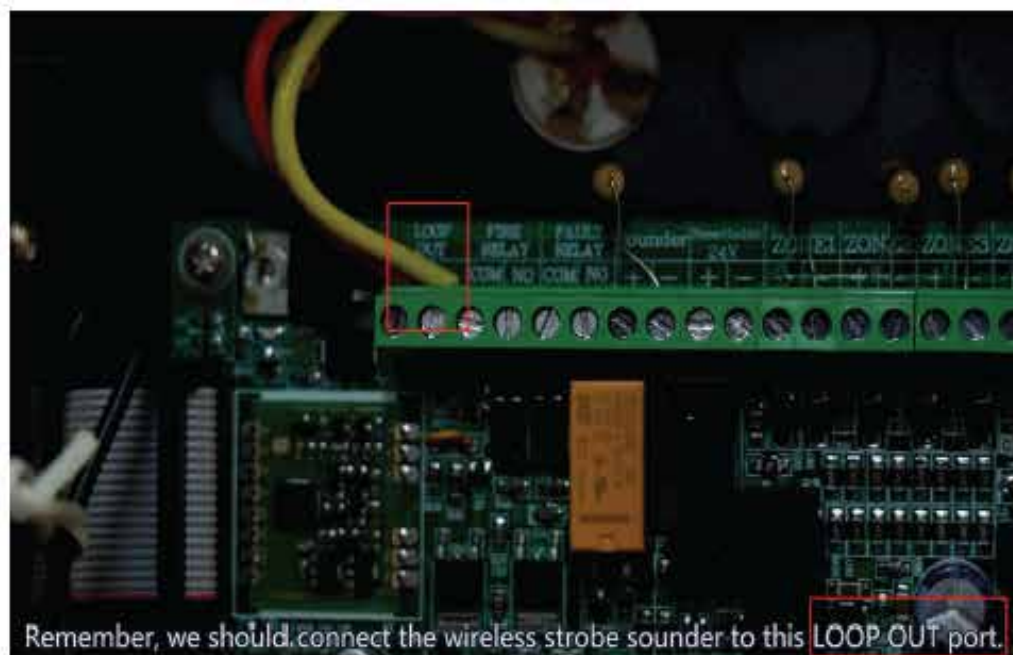

Тэмдэглэл:

Програмчлал эхлэхээс өмнө гэрэлт дуут дохиолол (strobe sounder) хяналтын самбартай холбогдсон эсэхийг шалгах шаардлагатай.

01

Програмчлалын төхөөрөмжийг тохируулах




S-Num: Холбогдсон гэрэлт дуут дохиоллын тоо (01-04).
Z-No.: Гэрэлт дуут дохиоллын сериал дугаар.
Z-Num: Утасгүй төхөөрөмжийн нийт тоо
(илрүүлэгч + дуудлагын цэг).

02

Хяналтын самбарыг тохируулах


Хяналтын самбарыг тохируулах

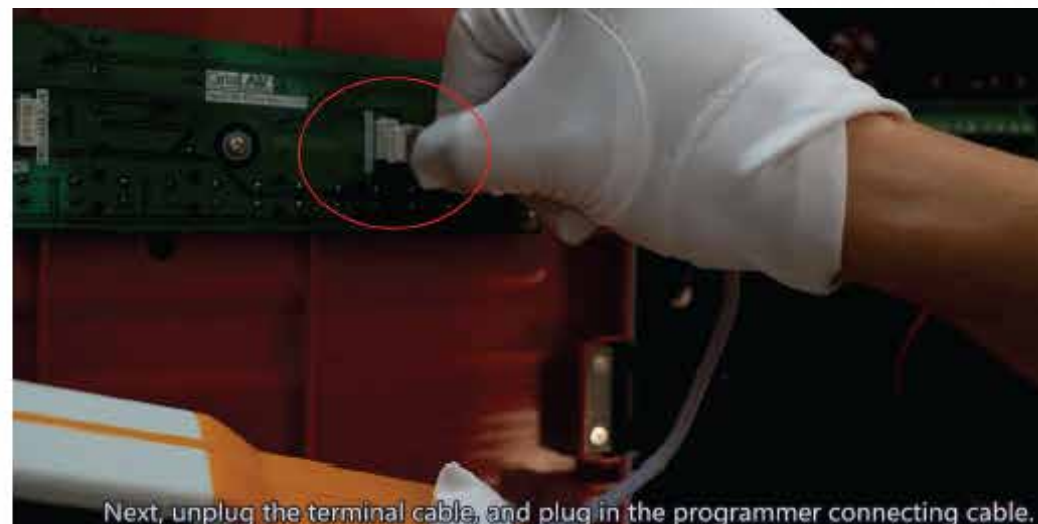


Товч орчуулга:

"Дуут дохиололыг програмчлахдаа самбартай утсыг холбохгүй байх."

Хяналтын самбарыг програмчлах

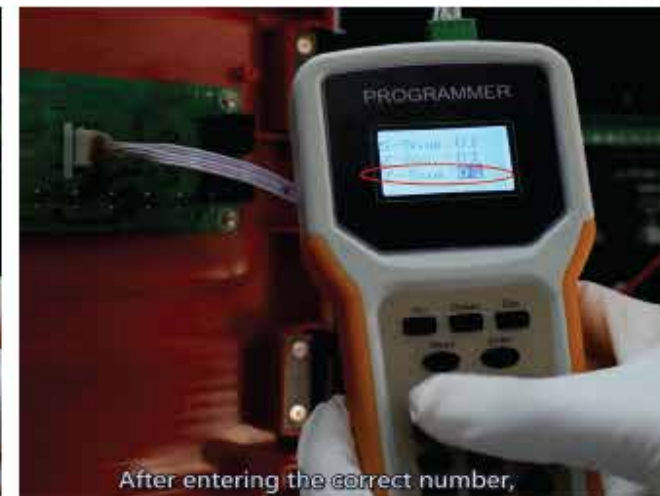


Хяналтын самбарыг програмчлах

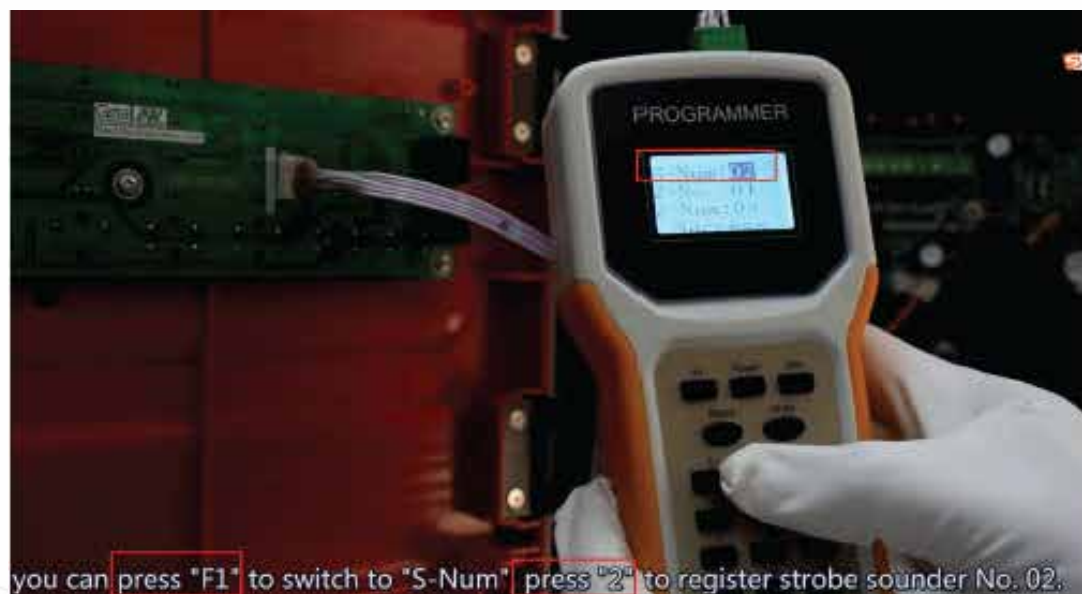

Хэрэв 2 буюу түүнээс дээш утасгүй гэрэлт дуут дохиолол (strobe sounder) бүсэд бүртгүүлэх шаардлагатай бол дээрх алхмуудыг дагана уу.

Хяналтын самбарыг програмчлах

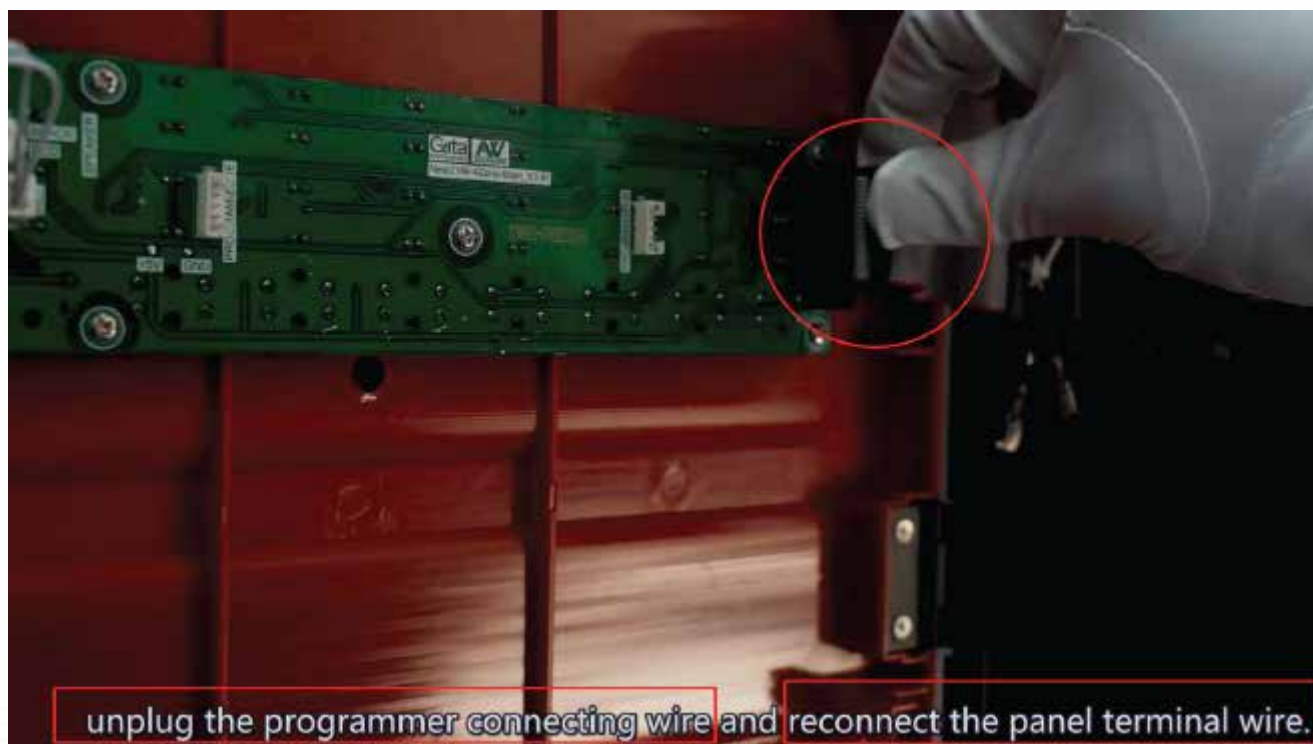

"Самбарыг програмчлаад дууссаны дараа:
Програмчлалын утсыг салгах
Самбарын терминал утсыг дахин холбох"

03

Дуут дохиоллыг тохируулах

Дуут дохиоллыг програмчлах



"Group" → "Утасгүй гэрэлт дуут дохиоллын бүлэг"
(Төхөөрөмжүүдийн логик бүлэглэл)

"Addr" → "Гэрэлт дуут дохиоллын хаяг"
(Төхөөрөмжийн сүлжээний өвөрмөц дугаар)

"Panel" → "Холбогдсон хяналтын самбар"
(Дохиоллын системийн үндсэн удирдлага)

Дуут дохиоллыг програмчлах



Хаягийн гэрэлт дуут дохиоллыг програмчлахдаа дээрх алхмуудыг дагана уу.

Дуут дохиоллыг програмчлах



"2 ба түүнээс дээш гэрэлт дуут дохиолол програмчлахын тулд:

"F1" товчийг дарж "Group" (бүлэг)-ийг сонгоно


"F2" товчийг дарж "Addr" (хаяг)-ийг тохируулна

"F3" товчийг дарж "Panel" (самбар)-ыг тохируулна"

04

Утасгүй төхөөрөмжийг тохируулах

Утасгүй мэдрэгчийг програмчлах

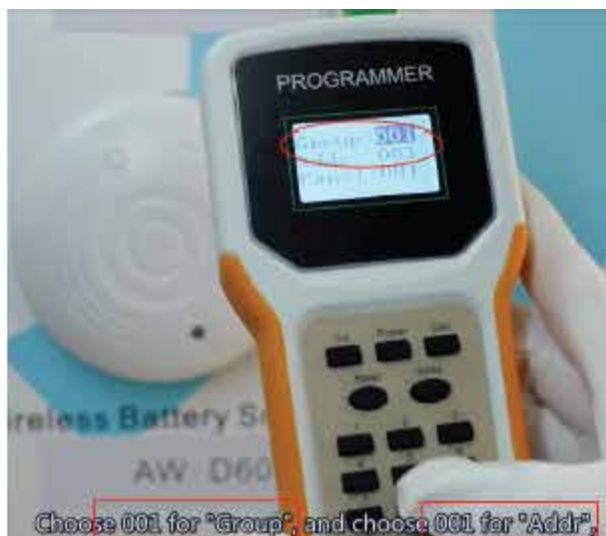

Утасгүй илрүүлэгчийг програмчлахад утас холбох шаардлагагүй.

Утасгүй мэдрэгчийг програмчлах



Тэмдэглэл:

Илрүүлэгчийн тохиргоог өөрчлөхдөө "beep" дуу болон гэрэлтүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.

Товчийг удаан дарна → Програмчлалын горимд орно (гэрэл хурдан анивчих)

Товчийг нэг удаа дарна → Програмчлалын горимоос гарах

Бэлэн горимыг шалгах → Товчийг нэг удаа дарвал "beep" дуу 3 удаа, гэрэл 2 удаа анивчна

YouTube видео линк:

<https://www.youtube.com/watch?v=KUXbzKxRTpU>

Утасгүй мэдрэгчийг програмчлах



Анхаарах зүйл:

Илрүүлэгчийн тохиргоог өөрчлөхдөө:


"Бип" дуу болон гэрэлтүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай

Товчийг удаан дар → Програмчлалын горимд орно (гэрэл хурдан анивчих)

Товчийг нэг удаа дар → Програмчлалын горимоос гарна



Бэлэн горимыг шалгах → Товчийг нэг удаа дарвал "бип" дуу 3 удаа, гэрэл 2 удаа анивчна

Утасгүй мэдрэгчийг програмчлах

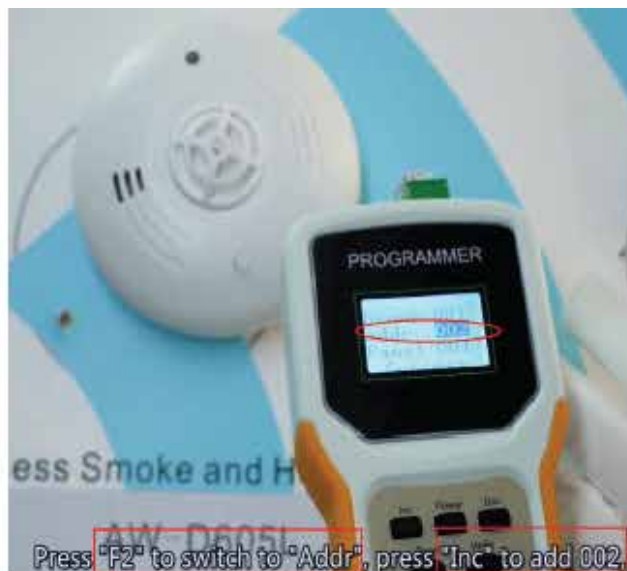


Хэрэв 2 буюу түүнээс дээш утасгүй илрүүлэгч програмчлах шаардлагатай бол дээрх алхмуудыг дагана уу.

Утасгүй мэдрэгчийг програмчлах

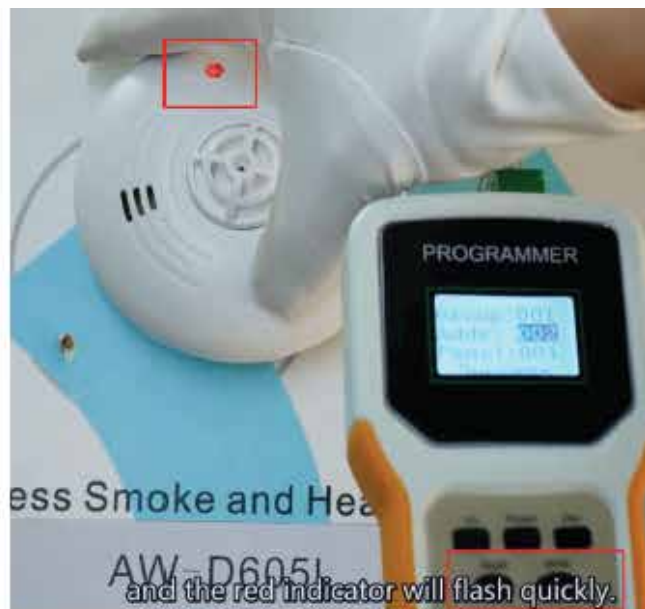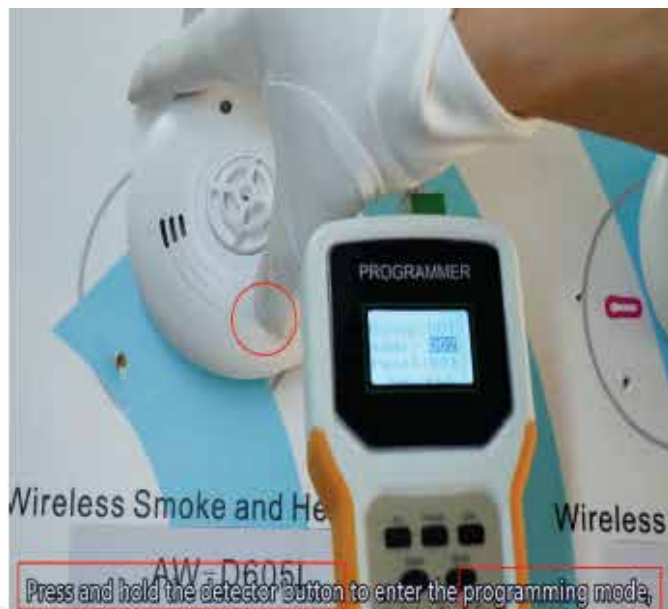

Хэрэв 2 буюу түүнээс дээш утасгүй илрүүлэгч програмчлах шаардлагатай бол дээрх алхмуудыг дагана уу.

Утасгүй мэдрэгчийг програмчлах

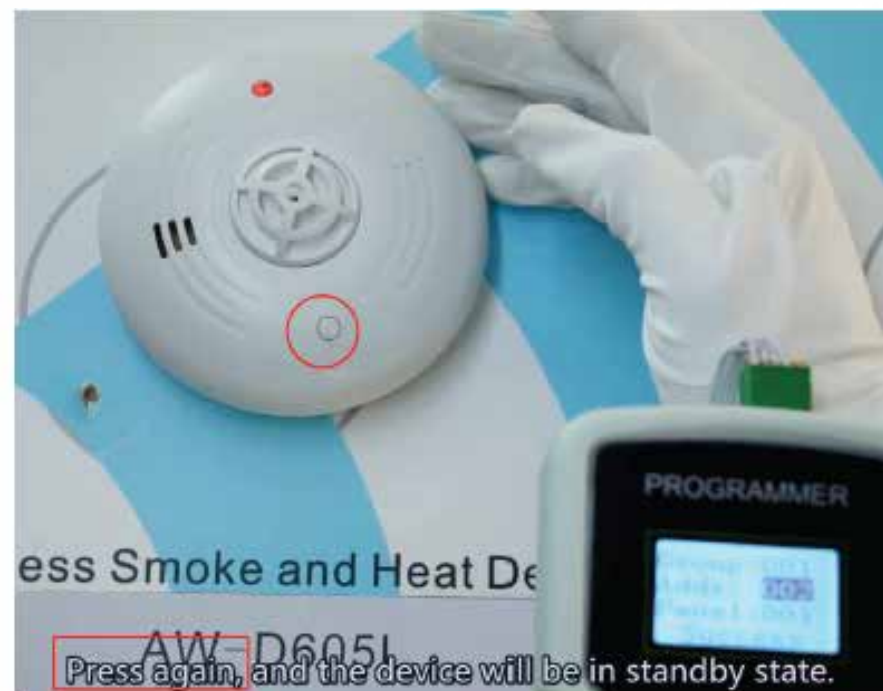

Хэрэв 2 буюу түүнээс дээш утасгүй илрүүлэгч програмчлах шаардлагатай бол дээрх алхмуудыг дагана уу.

Утасгүй мэдрэгчийг програмчлах



Утасгүй гар дуудлагын цэгийн хаяг програмчлахаасаа өмнө батареийг салгаж, дууссаны дараа суулгана уу.

Утасгүй мэдрэгчийг програмчлах



Утасгүй гар дуудлагын цэгийн хаяг програмчлахаасаа өмнө батареийг салгаж, дууссаны дараа суулгана уу.

Хураангуй (Sum Up):



1. Урьдчилсан тохиргоо

Утасгүй бүс (zone) болон илрүүлэгчийн тоог тодорхойлно.

Нэг бүсэд зөвхөн 1 хаягийн дуут/гэрэлт дохиолол (horn strobe with transmitter) холбогдоно.

Нэг дохиололд дээд тал нь 20 утасгүй төхөөрөмж (илрүүлэгч, гар дуудлагын цэг гэх мэт) холбогдоно.

2. Үндсэн самбарын тохиргоо (AW-PR101 програмчлалын хэрэгсэл ашиглан)

3.2-р алхам: Программерыг асааж, No.4 дарж "Screen 2"-руу орно.

S-Num: Бүс бүрт холбогдох хаягийн дуут/гэрэлт дохиоллын тоо (ихэвчлэн 1).

Z-No.: Дуут/гэрэлт дохиоллын сериал дугаар.

Z-Num: Нэг дохиололд холбогдох утасгүй төхөөрөмжийн тоо (макс. 20).

3. Төхөөрөмжүүдийн хаяг тохируулах

3.3-р алхам (Дуут/гэрэлт дохиололд зориулсан):

Программерыг асааж, No.2 дарж "Screen 3"-руу орно.

Group: Бүлгийн дугаар.

Addr: Бүсийн дугаар (1-4).

Panel: Самбарын дугаар (бүх төхөөрөмж ижил самбарт холбогдоно).

Утасгүй төхөөрөмжүүдэд зориулсан:

Addr: Хаягийн дугаар (1-20).

Бусад тохиргоо дээрхтэй адил.


Программерын товчлуурын функцууд:

Power: Асаах/унах.

Write: Тохиргоог баталгаажуулах.

#: Өмнөх дэлгэц рүү буцах.

F1-F3: Дээш/доош гүйлгэх, тохиргоонд шилжих.

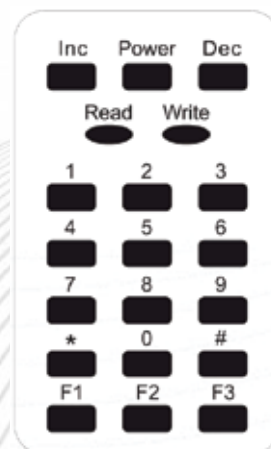

1. Normal
2. Wireless
3. T Module
4. 2166Host

Дэлгэц 1

S-Num:01
Z-No.:01
Z-Num:01

Дэлгэц 2

Group:001
Addr :001
Panel :001

Дэлгэц 3