



ВНТ-12 Ухаалаг залгуурын гарын авлага

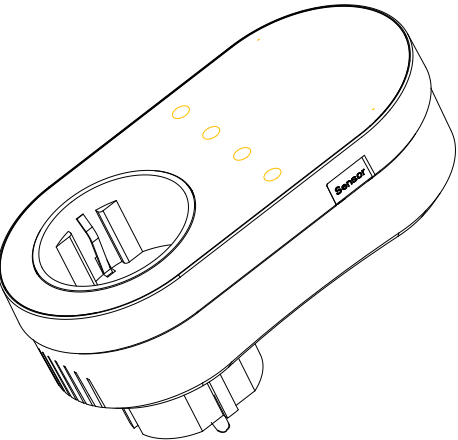

Үйлдлийн онцлогууд

- 1. Мэдрэгчтэй товч – товч гацах, буцаж дарагдахгүй байх асуудал байхгүй
- 2. Халаах ба хөргөх хос горим – нэг төхөөрөмж, хоёр төрлийн удирдлага
- 3. Дотоод болон гадаад мэдрэгч – суурилуулсан дотоод мэдрэгчтэй, нэмэлт гадаад мэдрэгч холбох боломжтой
- 4. Ажиллаж буйг илтгэх гэрэл – ойртолгүйгээр зүүн, баруун талын гэрлээр ажлын төлөвийг мэдэх боломжтой
- 5. Температурын хоёр систем – Цельсийн (°C) болон Фаренгейтийн (°F) горим хооронд шилжих боломжтой
- 6. Олон төрлийн залгуур – Британи, Европ, Америк, болон бусад стандартын залгуур сонгох боломжтой
- 7. Тохиромжтой удирдлага – термостатын нарийвчилсан тохиргоог гар утасны апп-аар хийх боломжтой
- 8. Ухаалаг холболт – Tuya (TMall Genie), Alexa, Google Assistant, XiaoDu, Yandex-тай холбогдож, дуу хоолойгоор удирдах боломжтой
- 9. Tuya апп дэмжлэг – Android системтэй тохирно; температур, чийгшил, орчны PM2.5 мэдээллийг бодит цагт харуулж, ухаалаг сценар үүсгэнэ. Дэлхийн бүх бүс нутаг, хэл дээр ашиглах боломжтой.

Хэмжээс ба суулгах заавар
Хэмжээс: миллиметр (мм)

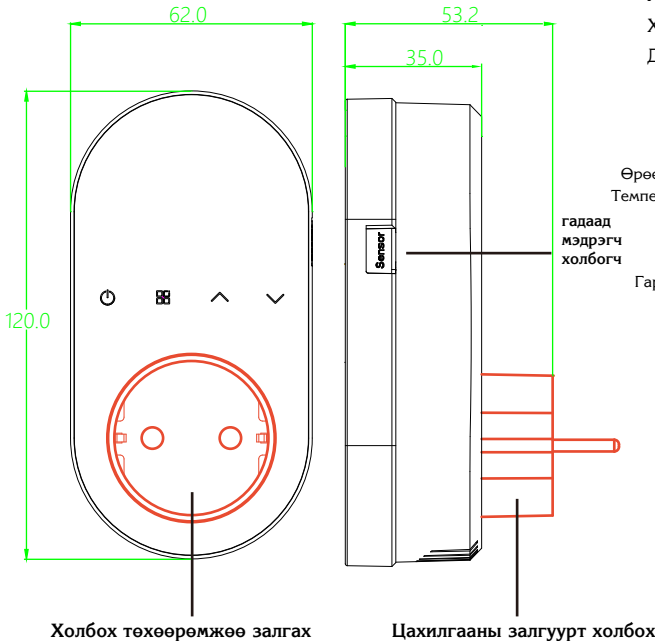

Суулгахаас өмнөх анхааруулга


- 1. Суулгахаасаа өмнө энэ бүтээгдэхүүний залгуурын төрөл нь таны залгуурын оролт, стандарт, халаалтын тоног төхөөрөмжтэй тохирч байгаа эсэхийг шалгана уу.
- 2. Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гарах тохиолдолд засварын үйлчилгээтэй холбогдоно уу. Өөрөө засаж оролдохгүй байхыг зөвлөж байна
- 3. Суулгасны дараа энэ заавраас дахин шалгаж, аюулгүй ажиллагааг хангана уу.

Анхааруулга
Цахилгааны аюулаас сэргийлээрэй.



Бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүд

Хүчдэл: 95~220V, 50~60Hz
Хамгийн их ачаалал: 16A
Температур мэдрэгч элемент: NTC10K
Температур хянах нарийвчлал: ±0.5°C
Температур хянах: 5 - 90°C (дэвшилтэт тохиргоонд өөрчлөгдөх боломжтой)
Корпусын материал: PC+ABS (галд тэсвэртэй)
Ажиллах орчин: 0 - 45°C, 5 - 95% чийгшил (чийг шүүрэхгүй нөхцөлд)
Хадгалах температур: -5 - 55°C
Хамгаалалтын зэрэг: IP20
Дэлгэцийн температурын хүрээ: 5~99°C

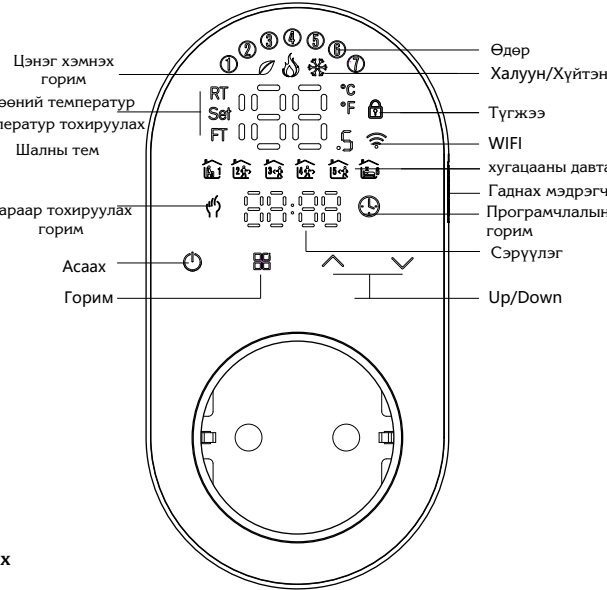

Ашиглах заавар

- 1. Асаах / Унтраах товчийг дарж термостатыг асаах / унтраана.
- 2. Хөргөх / Халаах горим Энэхүү термостат нь хөргөх болон халаах горимыг дэмжинэ. Горимыг апп-аар эсвэл термостатын “Advanced Options Settings” хэсгээс сонгож, сольж болно.
- 3. Гар удирдлага / Програмчлал / Түр (Амралтын) горим

Апп эсвэл термостатын удирдлагын самбараас товчийг дарж Manual / Programming / Holiday горимуудын хооронд шилжинэ. Сонгосон горимын дүрс дэлгэцийн дээд хэсэгт харагдана.

- Гар удирдлагын горим (Manual Mode)
- Термостат нь гараар тохируулсан температурын дагуу төхөөрөмжийг удирдана.
- Програмчлалын горим (Programming Mode)
- Дэлгэц дээр одоогийн програмын мөчлөг харагдана.
- Термостат нь долоо хоногийн урьдчилан тохируулсан хуваарийн дагуу ажиллана.
- (Хуваарь тохируулах зааврыг 7-р цэгээс харна уу)
- Түр гар удирдлагын горим (Temporary Manual Mode)
- Програмчлалын горимд байх үед температурыг гараар өөрчилбөл түр горимд орно.

Энэ үед дэлгэц дээр тэмдэг анивчина. Дараагийн програмын мөчлөг эхлэхэд термостат автоматаар програмчлалын горимд буцна.

Амралтын горим (Holiday Mode) Дэлгэц дээр / дүрс гарч, тогтмол температур барина. Амралтын горимын хугацааг: Апп-аар тохируулах эсвэл товчийг удаан дарж цагийн тохиргоонд орно дараа нь товчийг 4 удаа дарж амралтын горимын өдрийн тохиргоонд орно. Тохиргоо хийгдэх үед “RT” тэмдэг анивчина.

4.Температур тохируулах : товчоор хүссэн температурыг тохируулна.

5.Цаг тохируулах WiFi сүлжээнд холбогдсоны дараа цаг автоматаар синхрончлогдоно.

Гараар тохируулах бол: товчийг удаан дарна товчоор минут, цаг, долоо хоногийн өдрийг тохируулна (Дэлгэцийн дээд талд: Даваа, Мягмар гэх мэт) Дууссаны дараа "" товчийг дарж гарна.

6.Хүүхдийн түгжээ товчийг 5 секунд зэрэг дарж хүүхдийн түгжээ идэвхжүүлнэ.

Дэлгэрэнгүйг “Advanced Options” хэсгээс харна уу. 7.5+1+1 програмчлалын горим Апп ашиглахгүйгээр програмч-лалын мөчлөгийг тохируулах боломжтой товчийг удаан дарж цагийн тохиргоонд орно. товчийг 4 удаа дарж програмчлалын тохиргоонд орно. Дэлгэц дээр () цагийн үе шат анивчина, мөчлөг нь -ээс эхэлнэ

Time display	ДАВ.-БЯ. (дэлгэцэн дээр харуулна)		БЯ. (дэлгэцэн дээр харуулна 8:00~11:30)		НЯ. (дэлгэцэн дээр харуулна)	
	ЦАГ	ТЕМП.	АСАХ ЦАГ	ТЕМП.	АСАХ ЦАГ	ТЕМП.
Цар 1	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20
Цар 2	8:00~11:30	15	8:00~11:30	20	8:00~11:30	20
Цар 3	11:30~13:00	15	11:30~13:00	20	11:30~13:00	20
Цар 4	13:30~17:00	15	13:30~17:00	20	13:30~17:00	20
Цар 5	17:00~22:00	22	17:00~22:00	20	17:00~22:00	20
Цар 6	22:00~6:00	15	22:00~6:00	15	22:00~6:00	15

Гадаад мэдрэгчийн өгөгдөл авах: "" товчийг 5 секунд дарахад дэлгэц нь мэдрэгчийн температурын өгөгдлийг харуулна.

Нарийвчилсан сонголтуудын тохиргоо Эрчим хүч тасарсан төлөвт "" товчийг 5 секунд дарахад нарийвчилсан сонголтуудын тохиргоо руу орно. "" товчийг дарж функц сонгоод, "" товчийг дарж харгалзах кодыг тохируулна. Нарийвчилсан сонголтуудын бүх тохиргоо термостат дахин аслагийн дараа автоматаар хүчинтэй болно.

Код	Функц	Тохиргоо ба сонголтууд	Анхны утга
1	Температурын нөхцөл	-9 -aас 9 °C хүртэл	-3
2	Идэвхгүй бүсийн температур	1-5°C	1
3	Товчлуур түгжих	00: Бүх товчлуур түгжингдсэн. 01: Унтраах/асах товчноос бусад бүх товчлуур түгжингдсэн.	01
4	Мэдрэгчийн төрөл	In: Дотоод мэдрэгч (температурыг хянах) Out: Гадаад мэдрэгч (температурыг хянах) AL: Дотоод ба гадаад мэдрэгч (дотоод мэдрэгч температураар хянах, гадаад мэдрэгч температурыг хянахаар)	AL
5	Хамгийн бага тохируулсан температур	5-15°C	5
6	Хамгийн их тохируулсан температур	15-45°C	35
7	Температурын дэлгэцэн дээрх харуулалт	00: Өрөөний температур болон тохируулсан температурыг харуулна, дэхи доош товчлуураар тохируулсан температурыг харуулна 01: Зөвхөн тохируулсан температурыг харуулна	00
8	Бага температурын хамгаалалтын тохиргоо	0-10°C	0
9	Өндөр температурын хамгаалалтын тохиргоо	25-70°C	50
10	Эрчим хүч хэмнэх горим	00:OFF 01:ON	00
11	Хөргөх горимын эрчим хүч хэмнэх температур	10-50°C	20
12	Халаах горимын эрчим хүч хэмнэх температур	10-50°C	26
13	Хөргөх/Халаах горим	0: Хөргөх горим 1: Халаах горим	01
14	°C/°F	0: Цельсийн градус °C 1: Фаренгейтийн градус °F	00
15	Ажиллагаа байхгүй үеийн дэлгэцийн гэрэлтүүлэг	0-8, 0 тохируулсан тохиолдолд 10 секунд ажиллагаа байхгүй бол дэлгэц унтрах бөгөөд дээш доош товчлуураар сэрээж болно	1
16	Reset	00: Үйлдвэрийн тохиргоог сэргээхгүй; 01: Үйлдвэрийн тохиргоог сэргээнэ	00
17	Хувилбарын дугаар		U1

WI-FI ТОХИРУУЛГИЙН ТУХАЙ

WI-FI термостатаа анх удаа ашиглахаасаа өмнө WI-FI дохио болон тохиргоог өөрийн ухаалаг утас эсвэл планшетаар дамжуулан тохируулах шаардлагатай. Энэ нь таны холбогдсон төхөөрөмжүүдийн хоорондын холбоог бий болгоно.

Step 1 Download your APP (Fig1-1)



Fig 1-1



Fig 1-2 IOS



Fig 1-3 Android

Apple Store эсвэл Google Play дээр "Smartlife"-ийг хайж олох, эсвэл дээрх QR кодыг (Зураг 1-2) вэб хөтөч ашиглан уншуулан, апп-ын зааврын дагуу бүртгэл үүсгэнэ.

2-р алхам: Термостатыг холбох

Доорх заавар видеог үзэж, холболт болон тохиргоог хийнэ.

Арга 1: QR кодыг уншуулж сүлжээний тохиргооны гарын авлагаар хийх (Зураг 2.1-Зураг 2.3)

Арга 2: Энгийн түгээлтийн сүлжээний заавар (Fig. 2.1&Fig. 2.3.1)

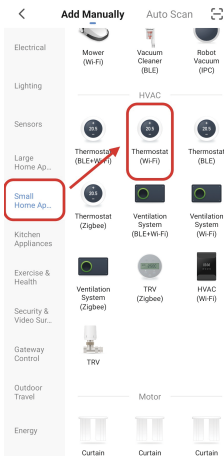


Fig2.3.1

Сүлжээ тараах горим:

EZ горим
Термостат унтарсан үед "V" товчийг термостатын дэлгэц хурдан анивчиж "Wi-Fi" дүрс гарч ирэх хүртэл дарна, дараа нь доорх зураг (Зураг 2.4-Зураг 2.7)-ийн дагуу ажиллана.

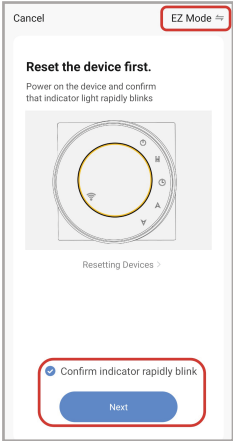


Fig2.4



Fig2.8

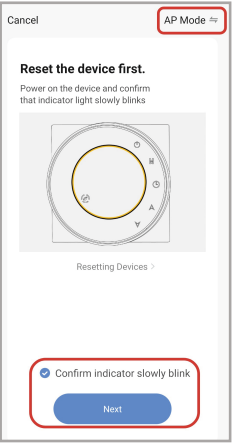


Fig2.9

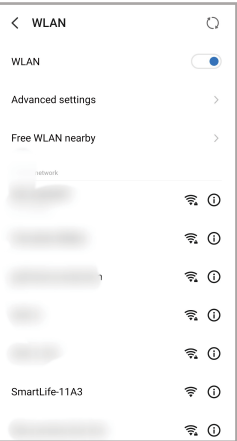


Fig2.12

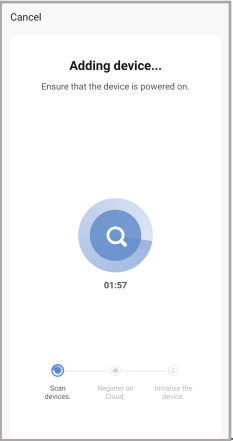


Fig2.13


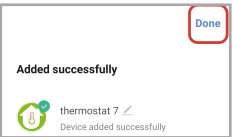


Fig2.14

APP үйлдлийн интерфэйсийн тайлбар (халаалтын термостат)

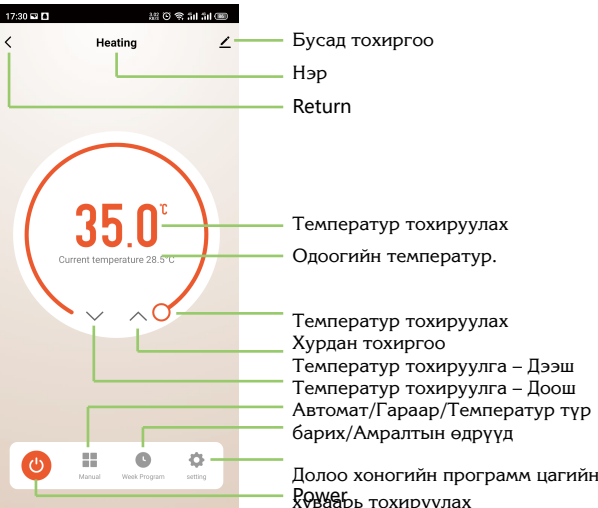

Бусад тохиргоо

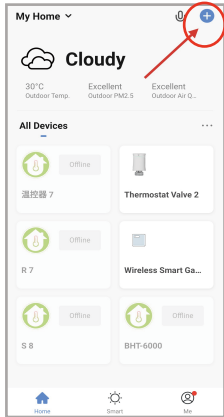
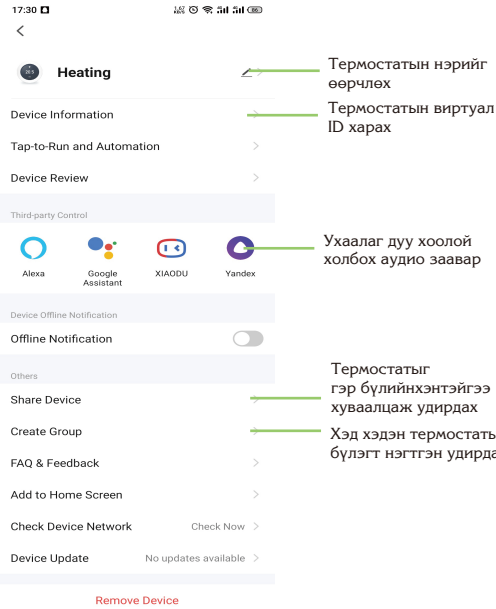


Fig2.1

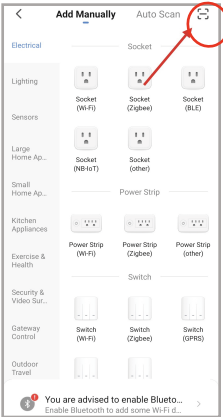


Fig2.2



Утасны камераар QR-ийг уншуулна уу.



Fig2.3

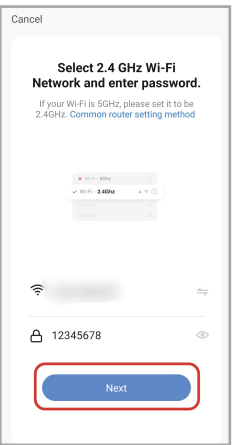


Fig2.5

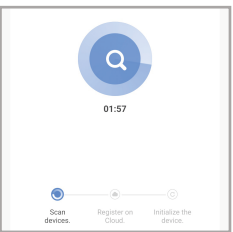


Fig2.6

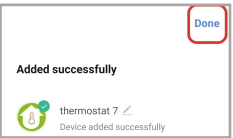


Fig2.7

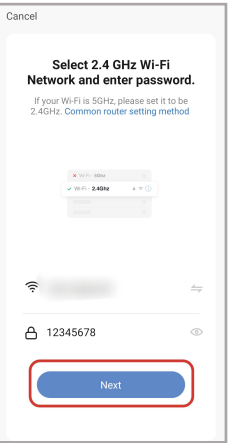


Fig2.10

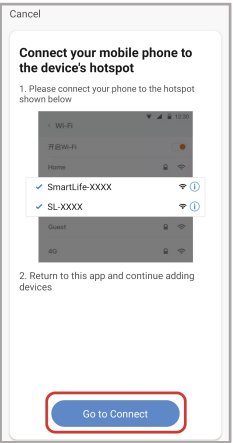


Fig2.11

Энгийн онцгой тохиолдол гарсан үед

No.	Гарсан гэмтэл	Шийдвэрлэх арга
1	Цахилгаан асаалттай болов дэлгэц ажиллахгүй.	LCD дэлгэц болон Эрчим хүчний нэгжийн хоорондох терминалууд сул байгаа эсэхийг шалгана уу.
2	Дэлгэц ажиллаж байгаа ч гаралт байхгүй.	Хуучин дэлгэц эсвэл эрчим хүчний нэгжийг шинээр сольж туршина уу.
3	Өрөөний температур бодит байдалтай бага зэрэг зөрүүтэй.	Дэвшилтэт сонголтуудын "Температур тохируулах" зүйл дэх тохиргоогоор температураа тааруулна уу.